Gigaset

A510 IP

Félicitations

En achetant un Gigaset, vous avez choisi une marque qui est synonyme de pérennité. Le conditionnement de ce produit est écologique!

Pour en savoir plus : www.gigaset.com.



Consignes de sécurité

Attention:

Lire les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation figurant sur le CD, avant utilisation. Informer les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.

- > Utiliser exclusivement les blocs secteur fournis, comme indiqué sur la face arrière de la base ou du chargeur. Utiliser exclusivement les câbles fournis pour le raccordement de la ligne fixe et du LAN et ne les brancher que sur les prises prévues à cet effet.
- > Utiliser uniquement les **batteries rechargeables recommandées**, tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles ou de la batterie peut se désagréger ou les batteries peuvent exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.
- > Lors de la mise en place des batteries rechargeables, respecter la polarité et utiliser le type de batterie indiqué dans le manuel d'utilisation (se reporter aux symboles figurant dans ou sur le compartiment de batteries du combiné).
- > Ne pas jeter les batteries avec les ordures ménagères. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter la mairie ou le revendeur du produit.
- > Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenez compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.
- > Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-Libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.
 - Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie.
 - Le combiné peut provoquer des bourdonnements ou sifflements désagréables dans les appareils auditifs ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.
- > Ne pas utiliser la base et le chargeur dans une salle de bain ou de douche. Le combiné, la base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau.
- > Le chargeur et la base sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.
- > Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple dans les ateliers de peinture.
- > Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à d'autres appareils électriques.
- > Protéger votre Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.
- > Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le manuel d'utilisation.
- > Débrancher les stations de base défectueuses ou les faire réparer par notre service après-vente. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.
- > La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets ménagers et nécessite l'intervention de services désignés par les pouvoirs publics ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/CE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aident à prévenir tout impact négatif sur l'environnement ou la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

> Attention : seuls des appareils utilisés dans des locaux couverts (à l'intérieur de bâtiments) peuvent être utilisés sur une prise TAE analogique.

Attention:

L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet **pas non plus d'émettre un appel d'urgence** dans ce cas.

Les numéros d'appel d'urgence ne peuvent pas non plus être composés lorsque le clavier est verrouillé!

Contenu de l'emballage



- 1 Base Gigaset A510 IP
- Bloc secteur pour le raccordement de la base au secteur
- Câble téléphonique (aplati) pour le raccordement de la base au réseau fixe analogique
- 4 Câble Ethernet (LAN) pour le raccordement de la base au routeur (LAN/Internet)
- **Combiné** Gigaset A510H
- 6 Deux batteries pour le combiné (non chargées)
- 7 Couvercle de la batterie pour le combiné
- 8 Chargeur pour le combiné
- 9 Bloc secteur pour le raccordement du chargeur au secteur
- Mémento et CD comprenant le **manuel d'utilisation** détaillé de votre Gigaset.


 En cas de mise à jour du micrologiciel de votre base, il est possible de télécharger le mode d'emploi actualisé à l'adresse <u>www.gigaset.com</u>.

Touches et fonctions du combiné



| ≥

R

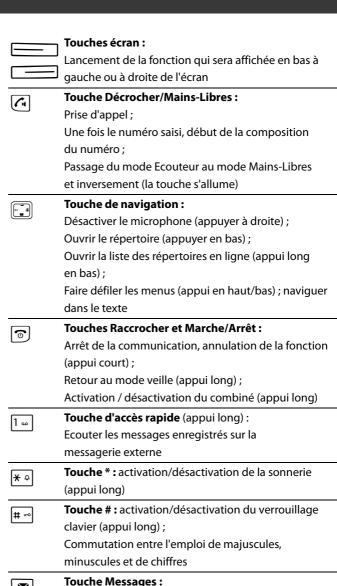

Ouverture du journal des appels et de la liste

Touche double appel/pause (réseau fixe)

des messages

Aperçu du raccordement



- 1 Préparer le combiné : insérer les batteries
- 2 Connecter le chargeur au secteur et recharger la batterie
- Raccorder le câble téléphonique et le câble électrique à la base
- 4 Connecter la base au réseau téléphonique et au secteur
- Connecter la base au routeur pour raccorder la base à Internet (raccordement via routeur et modem ou via routeur avec modem intégré)
- PC en réseau LAN (en option) pour la configuration avancée de la base Gigaset A510 IP

Préparation du combiné


Insertion des batteries fournies et fermeture du couvercle des batteries



- > Vérifier la polarité lors de l'insertion des batteries (voir symbole dans le compartiment de batteries).
- N'utiliser que les batteries rechargeables recommandées.

Une fois les batteries insérées, le combiné se met en marche automatiquement.


- > Insérer d'abord la partie supérieure du couvercle de batterie dans les encoches du boîtier A.
- > Appuyer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche B.

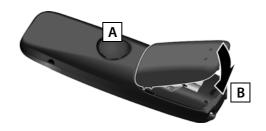

> L'écran est protégé par un film. Le retirer.

2 Raccordement du chargeur et chargement des batteries

> Faire attention à l'ordre des instructions (A, B)!

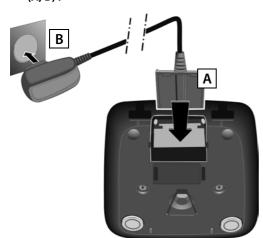


> Placer le combiné sur le chargeur et laisser les batteries se charger complètement (env. 6h30).



- > Ne replacer le combiné sur le chargeur qu'une fois les batteries entièrement déchargées à la suite de l'utilisation du combiné.
- > Une fois le premier cycle de charge et de décharge effectué, reposer le combiné sur le chargeur après chaque communication.
- > Le niveau de charge s'affiche en mode veille : (de vide à plein).

Raccordement de la base

Raccordement du câble téléphonique et du câble électrique à la base

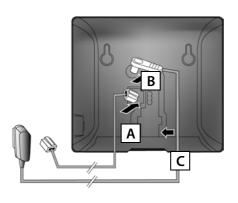


- A Brancher le câble téléphonique (aplati) à la prise inférieure à l'arrière de la base.
- B Brancher le câble électrique du bloc secteur de l'appareil à la prise supérieure à l'arrière de la base.
- Glisser les deux câbles dans les rainures prévues à cet effet.

Utiliser exclusivement le câble téléphonique et le bloc secteur **fournis**.

4 Raccordement de la base au réseau fixe et au secteur

- A Raccorder le câble téléphonique à la prise de réseau fixe.
- B Brancher **ensuite** le bloc secteur dans la prise correspondante.

Le bloc secteur doit **toujours être branché** car le téléphone a besoin de l'alimentation électrique pour fonctionner.

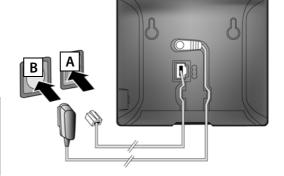

Vous pouvez maintenant téléphoner via le réseau fixe avec votre téléphone : composer le numéro sur le combiné et appuyer sur la touche Décrocher .

Raccordement de la base

5 Connexion de la base au routeur (Internet)

Déclaration de protection des données

Lorsque l'appareil est raccordé au routeur, il se connecte automatiquement au Gigaset Support Server pour permettre la configuration de l'appareil et établir la communication avec les services Internet.


Dans cette optique, chaque appareil envoie une fois par jour les informations spécifiques suivantes :

- > Numéro de série/référence
- > Adresse MAC
- > Adresse IP privée du Gigaset dans le réseau LAN/ses numéros de ports
- > Nom d'appareil
- > Version du logiciel

Le Support Server fait le lien avec les informations spécifiques aux appareils déjà connues :

- > Numéro d'appel Gigaset.net
- > Mots de passe système/appareil

Pour plus d'informations sur les données enregistrées dans le cadre du service Gigaset.net, veuillez consulter notre site, à l'adresse <u>www.gigaset.net/privacy-policy</u>.

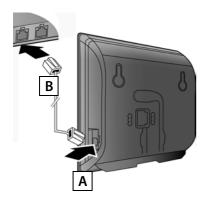

- A Brancher une extrémité du câble Ethernet à la prise LAN sur le côté de la base.
- B Brancher l'autre extrémité du câble Ethernet à une prise LAN du routeur.

Utiliser le câble Ethernet fourni.

Dès que le câble entre le téléphone et le routeur est branché et que le routeur est activé, la touche s'allume sur le devant de la base (touche Paging).



Raccordement de la base

6 Connexion du PC au routeur (en option)

Vous pouvez paramétrer la base du téléphone à partir d'un PC relié à votre téléphone via le routeur.

> Relier la prise réseau du PC à une autre prise LAN de votre routeur.

Nous supposons ci-après qu'une adresse IP est automatiquement attribuée au téléphone par le routeur (c'est-à-dire que DHCP est activé sur le routeur et le téléphone).

Exceptionnellement (p. ex. lorsque DHCP n'est pas activé sur le routeur), une adresse IP fixe doit être attribuée à la base pour la connexion LAN. Vous devez saisir cette adresse IP sur le combiné avant de suivre les étapes suivantes. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans le manuel d'utilisation figurant sur le CD fourni.

Le menu suivant du combiné est par ex. disponible pour la saisie :

(appuyer sur la touche de navigation **droite**) → F → Système → Réseau local

→ (le cas échéant, entrer le code PIN système)

Vous pouvez également entrer sur votre PC les coordonnées d'accès VoIP et l'attribution de la connexion VoIP en tant que connexion d'émission ou de réception au lieu de suivre la procédure décrite ci-après (étapes 7 à 12):

- > Démarrer le navigateur Web sur le PC.
- > Entrer dans le champ d'adresse du navigateur Web l'URL <u>www.gigaset-config.com</u> et appuyer sur la touche Entrée.

Vous êtes connecté au configurateur Web de votre base. Pour l'inscription dans le configurateur Web, le code PIN système du téléphone est requis (réglage usine : 0000).

Vous trouverez une description détaillée du configurateur Web dans le mode d'emploi figurant sur le CD ci-joint et dans l'aide en ligne du configurateur Web.

Pré-requis pour les étapes suivantes :

Pour téléphoner via VoIP à n'importe quel correspondant sur Internet, le réseau fixe ou mobile, vous avez besoin d'un compte VoIP.

- > Configurer un compte VoIP auprès d'un opérateur VoIP.
- Sarder à portée de main les informations relatives à votre compte VoIP fournies par votre opérateur.

Vous avez besoin:

> De votre nom d'inscription (Login-ID), de votre mot de passe et, le cas échéant (en fonction de l'opérateur), de votre nom d'utilisateur (il s'agit souvent de votre numéro de téléphone VoIP).

Ou

> De votre code personnel de configuration automatique (code d'activation), si votre opérateur prend en charge la « configuration automatique ».

7 Démarrage de la configuration

Lorsque le combiné est suffisamment chargé (après environ 20 minutes sur le chargeur), la touche Messages 💌 clignote sur le combiné.



> Appuyer sur la touche Messages du combiné.

Si « **Nouv. firmware disponible** » s'affiche à l'écran, un firmware mis à jour est disponible pour votre téléphone sur Internet. Appuyer sur la touche écran droite Oui. Le nouveau firmware est alors chargé. La procédure dure environ 6 minutes. La touche Messages clignote de nouveau ensuite.

> Appuyer sur la touche Messages , pour démarrer la configuration.

8 Démarrage de l'assistant VoIP



> Appuyer sur la touche sous l'écran Oui (= touche écran de droite).



- > Appuyer sur la partie **inférieure** de la touche de navigation pour continuer la navigation.
- > Appuyer sur la touche écran OK pour continuer.

Si l'assistant de connexion ne se lance pas correctement ou si vous annulez son lancement, vous pouvez le démarrer depuis le menu suivant du combiné :



Les connexions IP configurables sont affichées dans les écrans suivants (IP 1 à IP 6). Les connexions VoIP déjà configurées sont marquées du symbole $\boxed{\checkmark}$.

- > Appuyer le cas échéant sur la partie **inférieure** de la touche de navigation pour sélectionner une connexion.
- > Appuyer sur la touche écran OK pour continuer.

Si votre téléphone est configuré pour la configuration automatique (réglages d'usine), vous verrez l'affichage suivant. Pour plus d'informations, voir 10.

Si vous avez obtenu un **nom/ mot de passe d'inscription**et, le cas échéant, un nom
d'utilisateur:

- > Appuyer sur la touche sous l'écran Non.
- > Pour plus d'informations, voir 10.



Si vous avez obtenu un code de configuration automatique:

- > Appuyer sur la touche sous l'écran Oui.
- > Pour plus d'informations, voir 9.

Si votre téléphone ne peut se connecter à Internet, l'un des messages suivants s'affiche : Adresse IP non disponible ou Conn. Internet non disponible.

> Appuyer sur la touche écran droite OK pour fermer l'assistant VoIP et lancer l'assistant de connexion (étape 12).

De plus amples informations sur les causes d'erreurs possibles sont disponibles dans le manuel d'utilisation figurant sur le CD fourni.

9 Saisie du code de configuration automatique



- > Saisir votre code de configuration automatique à l'aide du clavier (max. 32 caractères).
- > Appuyer sur la touche écran droite OK.

Vous pouvez télécharger toutes les données nécessaires à la téléphonie VoIP sur votre téléphone à partir d'Internet. A la fin du téléchargement, **Compte IP enregistré** s'affiche à l'écran.

Suivre ensuite la procédure indiquée à la section 12.

Sélection de l'opérateur et téléchargement des données de l'opérateur sur la base



- > Sélectionner votre pays avec la touche de navigation (appuyer en **bas**).
- > Appuyer sur la touche écran OK.



- > Sélectionner votre opérateur avec la touche de navigation (appuyer en **bas**).
- > Appuyer sur la touche écran OK.

Les coordonnées générales de votre opérateur VoIP sont téléchargées et enregistrées dans le téléphone.

Si votre opérateur ne figure pas dans la liste, vous devez annuler l'exécution de l'assistant VoIP:

- > Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée**. Le combiné revient en mode veille.
- > Procéder à la configuration et à l'attribution de la connexion d'émission et de réception via le configurateur Web. De plus amples informations sont disponibles dans le manuel d'utilisation figurant sur le CD fourni.

Saisie des données personnelles de l'utilisateur du compte VoIP

- > Pour choisir entre les majuscules, les minuscules et les chiffres, appuyer sur la touche (éventuellement plusieurs fois).
- > Pour effacer un caractère incorrect, utiliser la touche écran gauche Effac. Le caractère à gauche du curseur est effacé.
- > Pour faire défiler les champs de saisie, utiliser la touche de navigation (appuyer à **droite**/ à **gauche**).



- > A l'aide des touches numériques, entrer le nom d'inscription (identifiant utilisateur), fourni par votre opérateur VoIP. Distinguer les majuscules et les minuscules.
- > Appuyer sur la touche écran droite OK.



- A l'aide des touches numériques, entrer le mot de passe d'inscription, fourni par votre opérateur. Distinguer les majuscules et les minuscules.
- > Appuyer sur la touche écran droite OK.

Selon l'opérateur, vous êtes invité, le cas échéant, à saisir un nom (**Nom d'utilisat.**) supplémentaire. Procédez comme décrit ci-dessus.

Si le **Nom d'utilisat.** est identique à l'**ID utilisateur**, il vous suffit d'appuyer sur la touche écran droite **OK**.

Lorsque vous avez entré correctement toutes les données VoIP requises, le message « **Compte IP enregistré** » s'affiche à l'écran après un court instant. Vous quittez l'assistant VoIP.

Démarrage de l'assistant de connexion

Grâce à la nouvelle configuration de la connexion VoIP (p. ex. IP 1) vous pouvez appeler d'autres correspondants ; pour ce faire, vous devez les attribuer à un ou plusieurs combinés en tant que connexion d'émission.

Attribution standard : la connexion VoIP est attribuée à chaque combiné inscrit en tant que connexion de réception (cela n'empêche pas cependant de répondre aux appels entrants). Aucune connexion d'émission n'est assignée au combiné.

Ce qui suit s'affiche à l'écran:

a.



- > Appuyer sur la touche écran Oui pour modifier le réglage du combiné avec le nom interne INT 1 pour les connexions d'émission et de réception.
- > Appuyer sur la touche écran Non pour conserver le réglage du combiné.

b.



Les connexions de réception actuellement attribuées au combiné s'affichent.

Le cas échéant, appuyer sur la partie **inférieure** de la touche de navigation pour naviguer dans la liste.

- > Appuyer sur la touche écran OK pour conserver ce réglage. Les étapes suivantes sont ignorées. Passer à l'étape **e**.
- > Appuyer sur la touche écran Modif. pour modifier la sélection de la connexion de réception.

c.



Pour qu'aucun appel ne soit signalé sur la connexion VolP **IP1** du combiné :

> Appuyer sur la partie **droite** de la touche de navigation pour régler **Non**.



d.



- > Appuyer sur la partie **inférieure** de la touche de navigation pour passer à la connexion suivante. Choisir **Oui** ou **Non** comme indiqué précédemment.
- > Répéter cette procédure pour chaque connexion.
- > Appuyer sur la touche écran OK pour terminer les réglages du combiné.

L'écran affiche une nouvelle fois la liste mise à jour des connexions de réception à des fins de contrôle. Appuyer sur la touche écran OK pour confirmer l'attribution.

e.



La connexion d'émission actuellement réglée pour le combiné s'affiche : **Rés fixe.**

- > Appuyer sur la touche écran OK pour conserver ce réglage. L'étape suivante est ignorée.
- > Appuyer sur la touche écran Modif. pour modifier ce réglage.

f.



Connexion / numéro d'appel sur lesquels le combiné doit passer les appels sortants :

> Appuyer sur la partie **droite** de la touche de navigation jusqu'à ce que la connexion souhaitée soit affichée (par exemple **IP1**).



> Appuyer sur la touche écran OK pour enregistrer les réglages.

La connexion sélectionnée à cette étape est utilisée comme connexion d'émission standard sur ce combiné si vous appuyez brièvement sur la touche Décrocher après la saisie du numéro.

Vous pouvez également sélectionner **Ch app** au lieu d'une connexion fixe. Lors de chaque appel, vous devez sélectionner la connexion sur laquelle vous souhaitez passer la communication.

Vous pouvez ensuite lancer l'assistant de connexion pour chaque combiné supplémentaire inscrit sur la base. Pour chaque combiné, les informations suivantes s'affichent successivement :

Assign. connex. à INT1?

> Suivre les étapes a. à f. (voir ci-dessus) pour chaque combiné inscrit.

Conclusion de l'installation

Une fois les réglages terminés, le message **Assign. connex. terminée** apparaît un court instant. Le combiné passe alors en mode veille (exemple d'affichage en mode veille) :



S'affichent alors:

Liaison radio entre la base et le combiné :

bonne à faible : †") †" †, aucune réception : 🕏

Niveau de charge des batteries :

(entre vide et plein)

batteries presque vides (moins de 10 minutes de communication)

∮ ∮ □ ∮ □ ∮ (en charge)

INT 1 : nom interne du combiné



Sur votre Gigaset, vous pouvez configurer cinq connexions VoIP supplémentaires (numéros d'appel VoIP). Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation fourni avec le CD, sur la mise en service, l'utilisation du téléphone et la configuration de nouvelles connexions ainsi que les solutions possibles aux questions et aux problèmes les plus fréquents.

Pour être toujours joignable par Internet, le routeur doit être constamment connecté à Internet.

Entrée de répertoire Gigaset.net

Enregistrement d'un nom dans le répertoire Gigaset.net

Gigaset.net* est un service VoIP de Gigaset Communications GmbH qui vous permet de téléphoner **gratuitement** partout dans le monde avec d'autres utilisateurs d'appareil VoIP Gigaset. Chaque utilisateur de Gigaset.net peut s'inscrire sous le nom de son choix dans le répertoire en ligne Gigaset.net. Exécutez les opérations suivantes si vous souhaitez créer une entrée pour votre téléphone dans le répertoire Gigaset.net **:

- > Maintenir **enfoncé** le **bas** de la touche de navigation
- > Appuyer sur la partie **inférieure** de la touche de navigation jusqu'à ce que **Gigaset.net** soit sélectionné.
- > Appuyer sur la touche écran OK. Une connexion au répertoire en ligne Gigaset.net est établie.
- > Appuyer sur la touche écran, en dessous de Menu.
- > Appuyer en **bas** de la touche de navigation jusqu'à ce que **Données privées** s'affiche, puis sur la touche écran K. Votre numéro Gigaset.net s'affiche à l'écran.
- > Appuyer sur la touche écran, en dessous de Editer.

L'écran indique :



- A l'aide des touches numériques, entrer le nom sous lequel vous souhaitez être enregistré dans le répertoire Gigaset.net.
- > Appuyer sur la touche écran droite OK.

S'il existe déjà une entrée sous ce nom, le message « **Pseudo éxiste Modifier** » apparaît. Vous êtes de nouveau invité à saisir un nom.

Gigaset.net est un service gratuit de Gigaset Communications GmbH fourni sans garantie ni responsabilité quant à la disponibilité du réseau. Ce service peut être interrompu à tout moment.

** Déclaration de protection des données

Le pseudonyme est enregistré sur un serveur Gigaset central et affiché dans le répertoire Gigaset.net. Vous pouvez être appelé sous ce pseudonyme par d'autres utilisateurs du service Gigaset.net. En entrant vos données, vous vous déclarez d'accord avec leur enregistrement.

^{*} Non-responsabilité

Utilisation du téléphone

Utilisation du téléphone

> Composer un numéro à l'aide des touches numériques de votre combiné. En cas d'appel via VoIP, vérifiez que vous avez composé le préfixe local, le cas échéant, même pour les communications locales (selon l'opérateur).

Vous avez attribué au combiné une connexion d'émission fixe (attribution standard : connexion fixe) :

> Appuyer **brièvement** sur la touche Décrocher . Le numéro est composé sur la connexion d'émission.

Ou

- > Maintenir **enfoncée** la touche Décrocher . La liste des connexions de votre téléphone s'affiche à l'écran (**Rés fixe**, **IP1**, **IP2**, ...).
- > Choisir une connexion d'émission et appuyer sur la touche écran App. Le numéro est alors composé sur la connexion d'émission sélectionnée.

Vous avez attribué Sél. pr ch. app. au combiné:

- > Appuyer sur la touche Décrocher . La liste des connexions de votre téléphone s'affiche à l'écran.
- > Choisir une connexion d'émission et appuyer sur la touche écran App. Le numéro est alors composé sur la connexion d'émission sélectionnée.

Assistance Service Clients

Vous avez des questions? En temps que client Gigaset, vous pouvez profiter d'un large éventail de services. Vous pouvez trouver de l'aide rapidement dans le **manuel d'utilisation contenu dans le CD** et dans les **pages services de notre site internet Gigaset**.

Merci de bien vouloir enregistrer votre téléphone après l'achat sur <u>www.gigaset.com/fr/service</u> ce qui nous permettra de vous fournir le meilleur support pour toute question et d'assurer le service après-vente.

Votre profil personnel vous permet de contacter notre service clients par mail.

Sur notre site, mis à jour en permanence, vous pourrez trouver :

- > Des informations complètes sur nos produits
- > Questions Fréquement Posées
- > Recherche par mot clé afin de trouver les sujets rapidement
- > La compatibilité entre les produits Gigaset
- > Comparateur produits: Compare les caractéristiques entre plusieurs produits
- > Téléchargement des notices et de mises à jour logicielles
- > Formulaire de contact au service clients

Nos conseillés clients sont disponibles par téléphones pour les questions les plus avancées.

Vous trouverez ici des conseils sur les procédures d'installation, d'utilisation, et configuration:

Numéro Premium

08 99 70 01 85

(1,35€ TTC à la connexion puis 0,34€ TTC/minute depuis une ligne fixe France Télécom) La facturation débute lorsque vous êtes mis en relation avec un conseillé.

Si nécessaire – pour toute réparation ou demandes relatives à la garantie :

+33 170 706 181

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe France Télécom.

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à coté du logo CE, pour chaque pays où le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournis dans le manuel, cela peut entrainer des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit).

Pour les questions relatives à la Voix sur IP au travers de l'Adsl, merci de bien vouloir contacter votre fournisseur d'accès à internet.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Avec un modem supplémentaire, la téléphonie sur IP est possible via l'interface LAN.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :

www.gigaset.com/docs



Issued by

Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

